


# – KLETTERSPALIER –

Aufbauanleitung

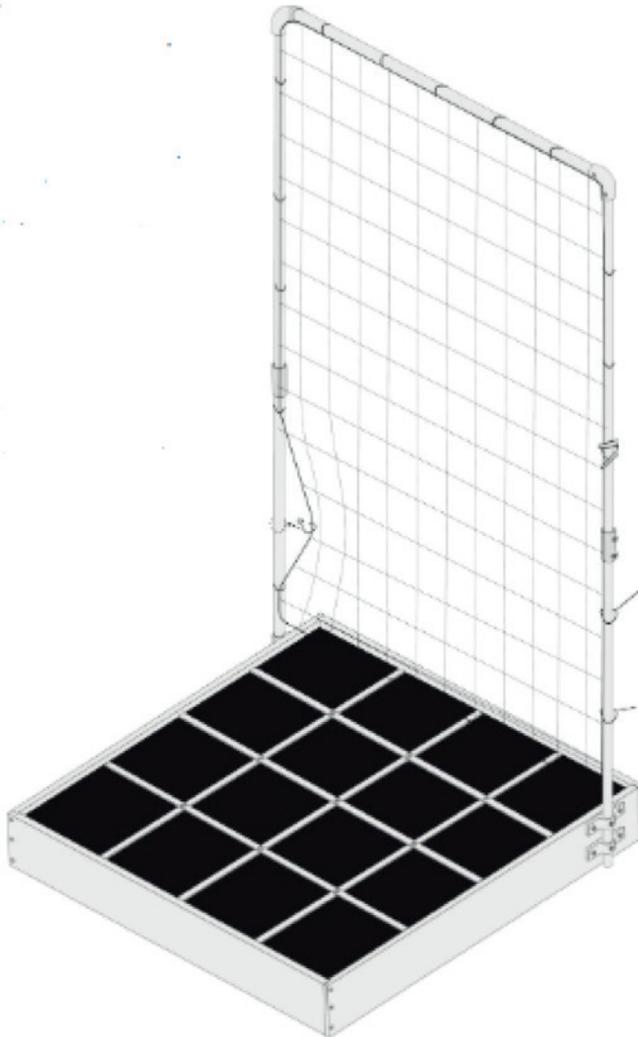

## INHALT

- 4 Montagehalter
- 2 Eckstücke
- 2 Kupplungsstücke
- 4 Aluminiumrohre, 1m
- 1 Rohr, 1,26m
- 1 Netz
- 1 Tüte mit Zubehör


## KLETTERSPALIER MONTIEREN

Wenn du ein Kletterspalier für deinen Beetkasten gekauft hast und dein Kasten ist noch nicht aufgebaut, dann folge erst den Schritten 1 bis 5 dieser Bauanleitung, um die Montagehalter an deinen Brettern zu befestigen.

Im Anschluss montierst du deinen Beetkasten mit Hilfe der Bauanleitung für den Beetkasten.

Kehre daraufhin zu dieser Bauanleitung zurück und führe die Schritte 6-8 aus, um dein Kletterspalier zu montieren.

## SCHRITT 1

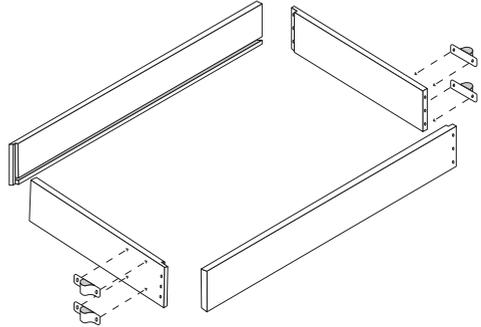


Stelle die 4 Bretter deines GG-Kastens auf und bestimme die Stelle, wo das Kletterspalier befestigt werden soll.

In einem nicht-quadratischen Beetkasten (120x60) beachte bitte, dass du die beiden kurzen Bretter dafür wählst.

Hast du einen Beetkasten mit Beinen, beachte bei der Platzwahl der Montagehalter ebenso, dass die Holzbeine später noch angebracht werden müssen.

## SCHRITT 2

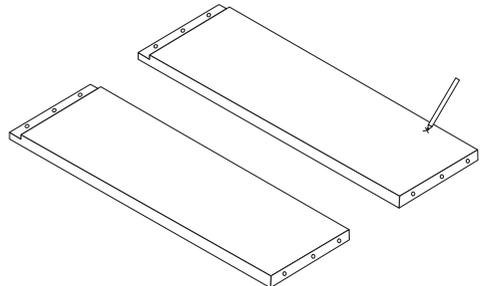


Lege die 2 Bretter flach hin und zeichne die jeweils vier Löcher an beiden Brettern zur Bohrung vor.

### SCHRITT 3

Verwende eine Bohrmaschine mit einem 3mm-Durchmesser Holzbohrer, um in jedes Brett 4 Löcher zu bohren (gemäß der Markierung).


Verwende jetzt einen 9mm-Durchmesser Holzbohrer, um die Löcher in der richtigen Größe zu bohren.

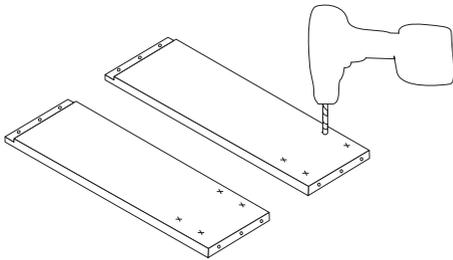

**Tipp:** Hast du keine Bohrmaschine oder keinen Holzbohrer mit dem richtigen Durchmesser? Einer deiner Nachbarn wird dir wahrscheinlich das nötige Werkzeug ausleihen wollen im Austausch für die köstlichen Tomaten, die du in diesem Sommer ernten wirst.


### SCHRITT 4

Schlage mit einem Hammer die krallenartigen Schlagschrauben in die Bohrlöcher.

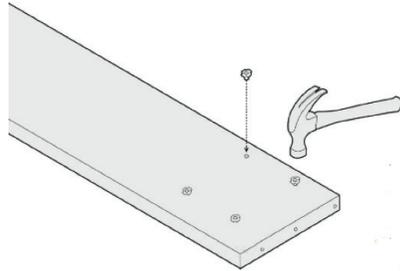

### SCHRITT 5

Drehe die Bretter um und befestige die Halter auf der Außenseite der Bretter mit Bolzen und Inbusschlüssel. Drehe die Bolzen noch nicht fest.

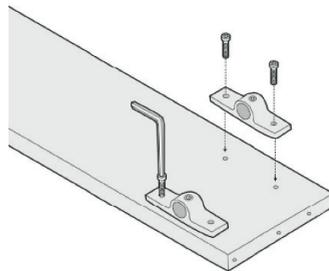

Montiere jetzt deinen Beetkasten nach der Bauanleitung "Beetkasten". Kehre dann zurück zu dieser Anleitung und führe die Schritte 6-8 aus, um dein Kletterspalier zu montieren.

## SCHRITT 6

Hast du deinen Beetkasten montiert?

Führe 2 der 4 Röhren von 100 cm durch die Halter hindurch. Zur Vereinfachung kannst du die Bolzen in der Halterung etwas lockern.

Montiere nun den Rahmen mit den Kupplungs- und Eckstücken. Drehe mit dem Inbusschlüssel die Bolzen in die Kupplungsstücke, so dass die Stücke gut befestigt sind. Drehe, wenn das Spalier schön gerade steht, auch die Bolzen fest in die Halterung.

**Tipp:** Am einfachsten ist es, erst die Eckstücke an der oberen Stange zu befestigen. Danach das Ganze an den Seitenstangen befestigen.

## SCHRITT 7

Nehme das Netz und befestige es mithilfe der Kabelbinder am Rahmen des Spaliers.

Beginn mit den Ecken, doch ziehe die Kabelbinder noch nicht zu feste zu. Fahre fort an der Oberseite des Netzes und dann an den Seiten; abwechselnd links und rechts. So kannst du das Netz gleichmäßig am Rahmen befestigen.

Um das Netz auch an der Unterseite schön straff zu spannen, kannst du mehrere Kabelbinder zusammenbinden und so die Ecken an der Halterung befestigen.

Ziehe jetzt alle Kabelbinder feste zu und schneide eventuell die überragenden Enden ab.



Fertig! Jetzt hast du ein super stabiles Kletterspalier! Wenn alle Bolzen und Schrauben gut festgedreht sind ist das Spalier stabil genug für viele Kilos Tomaten, Schnittbohnen, jede Menge Zucchini und sogar Massen großer Kürbisse. Viel Spaß!